

MENDOZA®

PRODUCTOS MENDOZA S.A. de C.V.

CALIDAD Y PRECISIÓN DESDE 1911

**GARANTIZA ESTE PRODUCTO
CONTRA CUALQUIER DEFECTO
DE FABRICACIÓN.**

Productos Mendoza, S.A. de C.V.

Prolongación Constitución No. 57, Colonia Santiago
Tepalcatlalpan, Del. Xochimilco, C.P. 16200, CDMX. Tel: +52 (55)
1084 1122 Fax: +52 (55) 5676 7122 Lada/Fax 01 800 000
8500 Telemarketing: +52 (55) 1084 1122 ext. 7930
telemarketing@pmendoza.com.mx Ventas Nacionales:
ventas@pmendoza.com.mx International Sales: Yolanda López
/ yolanda.jopez@pmendoza.com.mx

www.productosmendoza.com

© 2018 Productos Mendoza S.A. de C.V. Todos los derechos reservados.

PISTOLA DEPORTIVA DE SALVA PARA ADULTO

CONTENIDO:

- 1 Pistola deportiva para adulto.
- 1 Instructivo y Garantía.
- 1 Estuche de Salvas/Diábolos.
- 1 Baqueta para limpieza.

PISTOLAS
PK-62
DEPORTIVAS
DE SALVA

MINI PISTOLA
DERRINGER
PK-62-3



MENDOZA®

PRODUCTOS MENDOZA S.A. de C.V.

CALIDAD Y PRECISIÓN DESDE 1911

INSTRUCTIVO

PISTOLA DEPORTIVA DE SALVA PARA ADULTO



**NO ES UN JUGUETE.
LEA EL INSTRUCTIVO ANTES
DE UTILIZAR ESTA PISTOLA.**

18+

PARA EVITAR ACCIDENTES
USE ESTA PISTOLA CON LAS MISMAS
PRECAUCIONES QUE DEBEN TOMARSE
EN EL USO DE UN ARMA DE FUEGO.

INSTRUCTIVO

PISTOLA DEPORTIVA DE SALVA PARA ADULTO

UTILICE ÚNICAMENTE
DIÁBOLOS 2000 EXPRESS CAL: 4.5 mm.
Y CUALQUIER CARTUCHO DE SALVA.



1. Accionar el Martillo hacia atrás al máximo.




2. Abrir el Estribo.



3. Colocar *diábolos 2000 Express* de plomo y cartuchos de salva en la recámara.
Siempre apuntando hacia el piso.




4. Cerrar el Estribo.

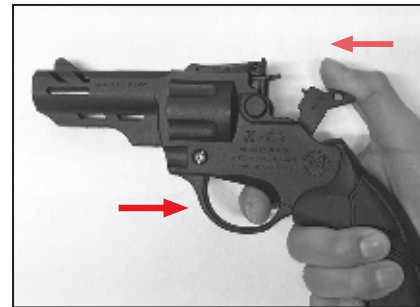

5. Ya lista, se recomienda poner el seguro, detener el Martillo con el pulgar, accionar el disparador, soltar el disparador sin soltar el Martillo y deslizarlo hasta el Trinquete.

MIRA GRADUABLE

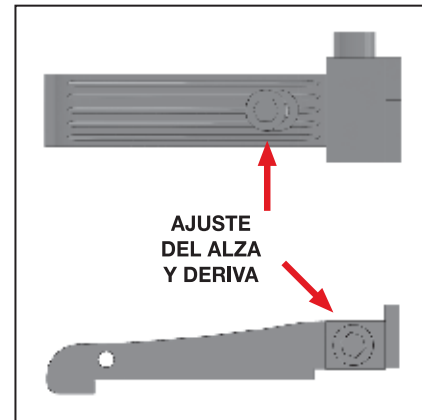

AJUSTE
DEL ALZA
Y DERIVA

MANTENIMIENTO

Para mantener el alto grado de precisión después de su uso, limpiar el interior del cañón con la baqueta, una franela y un poco de aceite.

RECOMENDACIONES

Mantenga su pistola deportiva fuera del alcance de los niños. Manipule su pistola siempre apuntando hacia el piso o hacia el cielo.